

A46 - Talking iGlove

**Frank van Geenen**

7 maart 2016 18:43

Volgen


Gebruiksaanwijzing

- **Aanzetten:** Druk de powerknop (4) in voor 3-4 seconden, het blauwe lampje gaat knipperen
- **Uitzetten:** Druk de powerknop (4) in voor 6-10 seconden, het lampje gaat uit.
- **Koppelen:** Druk de powerknop (4) in voor 6-10 seconden totdat het lampje blauw/rood gaat knipperen
- **Telefoon opnemen:** Druk op de opnemen (4) knop om telefoon gesprekken op te nemen
- **Oproep weigeren:** Druk de opnemen knop (4) in voor 3-5 seconden.
- **Opladen:** Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan in de Micro USB poort (3). Als de kabel juist is aangesloten gaat het rode lampje branden (5).

Koppelen

Als u het apparaat ingeschakeld heeft en de koppelstand heeft geactiveerd opent u het Bluetooth instellingen menu van uw telefoon. Als uw telefoon nog niet aan het scannen is naar apparaten klikt u op scannen of apparaten zoeken, uw telefoon gaat nu zoeken naar beschikbare Bluetooth apparaten. Zodra u HI CALL ziet staan klikt u op dit apparaat. Er wordt nu verbinding gemaakt, dit kan enkele seconden duren.

NB: Als u het apparaat voor het eerst inschakelt dan gaat deze direct in de koppel modus. Ga naar de instellingen van uw telefoon en klik op het apparaat met de naam HI CALL. De volgende keer dat u het apparaat aan zet maakt het apparaat direct verbinding maken met uw telefoon mits deze is ingeschakeld.

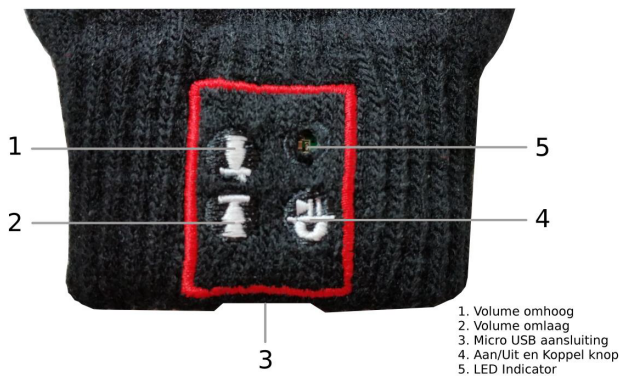

Was dit artikel nuttig?



Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0



0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.